

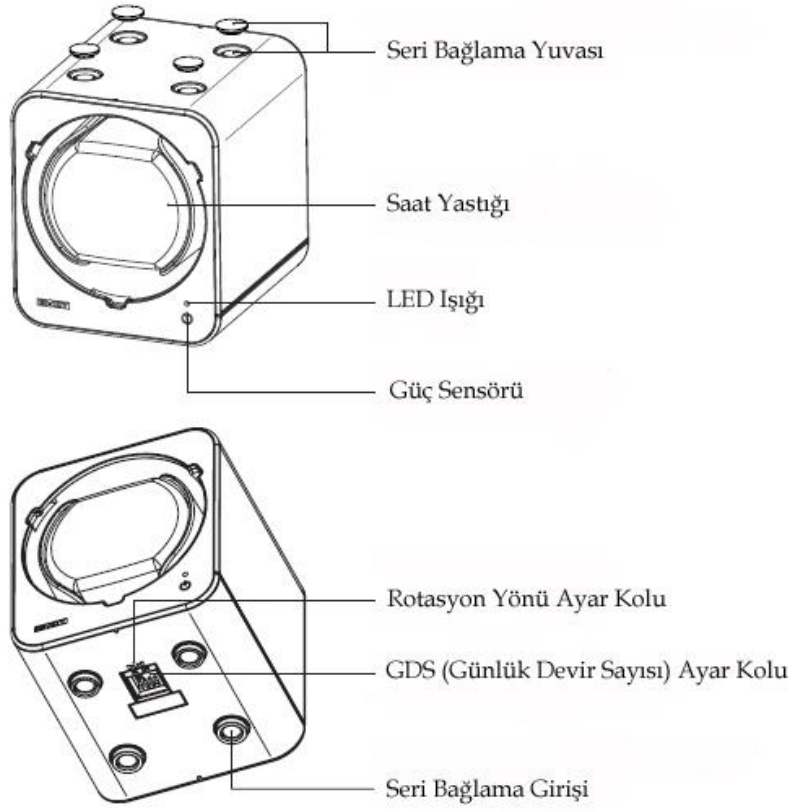


KEEP YOUR WATCH MOVING!



BOXY FANCY BRICK SAAT KURMA KUTUSU

KULLANIM KILAVUZU



!!! Lütfen ürünle birlikte sunulan AC/DC adaptörden başka bir adaptör kullanmayınız. Ayrıca binanızda kaçak akım rölesi bulunmuyorsa, kaçak akım röleli priz vasıtası ile elektrięe baęlayınız. Aksi takdirde ürüne onarılamaz hasar verebilirsiniz.

Güç Sensörü

LED

Dokunmatik güç sensörü düęmesi açmayı veya kapamayı saęlar. Saat kurma kutusunu çalıştırmak için LED ışığı yanınca kadar hafifçe güç sensörüne dokununuz. Kapatmak için de aynı işlemi tekrarlayınız.



AÇIK (LED Işıęı Yanık)



KAPALI (LED Işıęı Sönük)

Rotasyon Yönü Ayar Kolu




Saat Yönünde Rotasyon



Otomatik Çift Yönlü Rotasyon



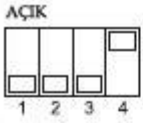
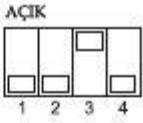
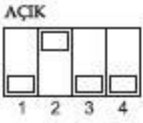
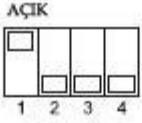
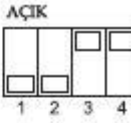
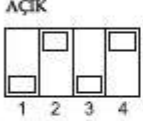
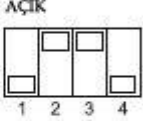
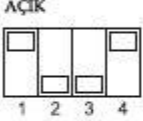
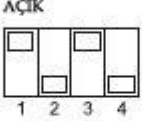
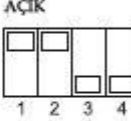
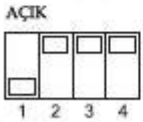
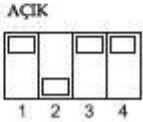
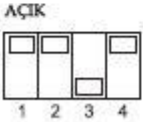
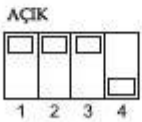
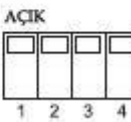
Saat Yönünün Ters Rotasyon

Otomatik Çift Yönlü Rotasyon  seçiliyken başlangıç yönü her defasında aynı olmayabilir.


GDS (Günlük Devir Sayısı) Ayar Kolu

4 Pozisyonlu Kontrol Kolu sayesinde 15 farklı devir sayısına (650-3600 devir) ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki şemalara bakarak istediğiniz seriyi ayarlayabilirsiniz:

 AÇIK 1 2 3 4	 AÇIK 1 2 3 4	 AÇIK 1 2 3 4	 AÇIK 1 2 3 4	 AÇIK 1 2 3 4
GDS 650 Aralığı 133 sn	GDS 785 Aralığı 110 sn	GDS 950 Aralığı 95 sn	GDS 1,150 Aralığı 75 sn	GDS 1,440 Aralığı 60 sn
 AÇIK 1 2 3 4	 AÇIK 1 2 3 4	 AÇIK 1 2 3 4	 AÇIK 1 2 3 4	 AÇIK 1 2 3 4
GDS 1,570 Aralığı 55 sn	GDS 1,728 Aralığı 50 sn	GDS 1,838 Aralığı 47 sn	GDS 1,920 Aralığı 45 sn	GDS 2,107 Aralığı 41 sn
 AÇIK 1 2 3 4	 AÇIK 1 2 3 4	 AÇIK 1 2 3 4	 AÇIK 1 2 3 4	 AÇIK 1 2 3 4
GDS 2,335 Aralığı 37 sn	GDS 2,618 Aralığı 33 sn	GDS 2,787 Aralığı 31 sn	GDS 2,880 Aralığı 30 sn	GDS 3,600 Aralığı 24 sn


Eğer kullandığınız saatin hangi yöne kurulması gerektiğini veya gerekli günlük devir sayısını bilmiyorsanız, en çok kullanılan Otomatik Çift Yönlü Rotasyon' u seçip ve de 1.150GDS'yi ayarlayabilirsiniz.



Not: Bütün GDS Ayar kollarının aşağı pozisyonunda seçili olarak çalıştırılması halinde sabit bir rotasyon gerçekleşir. Bu şekilde çalıştırmak saatinize zarar verebilir. (GDS'nin +/- %3 sapması normaldir.)

Saat Yastığı

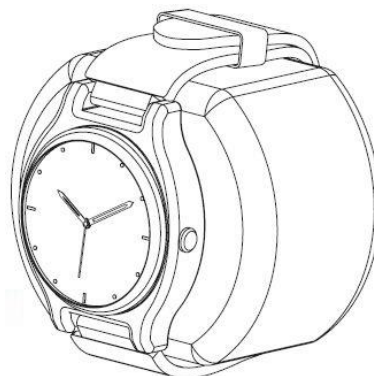
Yastığın düz kısmına saatin arka kapağı gelecek şekilde özenle yerleştirin ve güvenli, sıkı bir şekilde saatinizin kayışını/bileziğini bağlayın. Boşluk olursa saatin sallanmasına sebep olabilir ve bu da kurma kutusunun motoruna zarar verebilir.



DİKKAT:

Kurma kutusu çalışırken kesinlikle saat yastığını yerine yerleştirmeyin veya çıkartmayın!

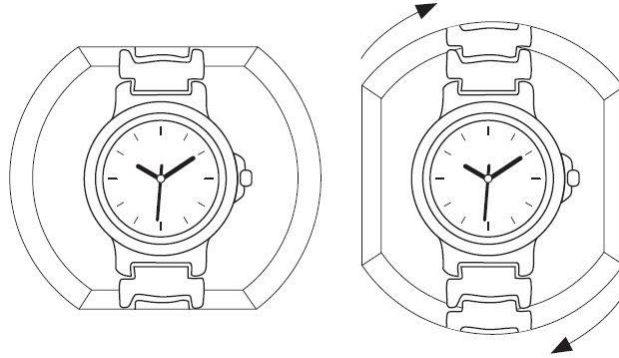Saat yastığını 2 farklı şekilde kullanabilirsiniz. Farklı boyuttaki saatler için lütfen aşağıdaki resimleri inceleyiniz:



Saat yastığının yönünü 90 derece döndürerek.

Seri Bağlama

KÜP SAAT KURMA KUTUSUNUN en FARKLI özelliği gücün seri iletilmesidir. Sadece 1 tane AC/DC Adaptör gerekli olup her kutu birbiriyle seri bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Öncelikle saat kurma kutusunun tepesinde bulunan 4 siyah plastik parçacığı yerlerinden çıkarın. Enerji akımı, kutuların üstünde bulunan 4 metal yuva ile altında bulunan 4 metal çıkıntının birbirine geçmesiyle sağlanır. Sadece 1 adaptörün alttaki kutuya bağlanmasıyla diğer kutulara da eşit şekilde enerji akımı sağlanmış olunur.



Denge bozulmasını ve fazla ağırlık yüklemesini önlemek için kesinlikle 3'ten fazla kurma kutusunu dik bir şekilde birbirine bağlamayınız.

Aksesuarlar

Aksesuarları ayrı bir şekilde satın alabilirsiniz.

— **Seri Bağlama İstasyonu:** 2–6 adet Küp Saat Kurma Kutusu için:



— **Seri Baęlama İstasyonu:** 4–12 adet Kp Saat Kurma Kutusu iin:



— **AC/DC Adaptr**



— **Tařınabilir Pil Kutusu**



Not: Seri Baęlama İstasyonu, akımın seri bir řekilde dięer kutulara iletilmesini saęlar.